

Qoltec®

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

KÓD LOCK EM



www.qoltec.com

Vstup a výstup z režimu programu

Funkcia	Itely kombinácia
Vstup do režimu programu	* (kód administrátora) # (predvolená hodnota z výroby je 777777)
Ukončenie režimu programu	

Pridávanie používateľov podľa klávesnice (ID číslo: 0-999)

Funkcia	Kombinácia kľúčov	LED
Enoerpmgram režim	* (Admin code) #	Red shines
Addca'd: podľa karty	1 (read card)	Červená žiari
Pridať kartu: podľa identifikačného čísla	4 (ID číslo)lf (čítať kartu)	Červená žiari
Pridanie používateľov PIN	d gj NSDL i(Ler) (opakovanie z-8 di D PIN)4	Červená žiari
Exit program režim		Červená svetlá

- Keď pridáte používateľa pomocou karty, ID používateľa sa pridá automaticky a číslo ID bude v rozsahu (0-999).
- Pri pridávaní používateľov karty sa automaticky pridá pripojený kód PIN 1 234. Tento PIN nie je možné použiť na otvorenie dverí. Ak chcete dvere otvoriť pomocou karty+ PIN, mali by ste najprv zmeniť starý PIN 1 235, postup nájdete v časti Zmena PIN.

ÚVOD

Ďakujeme vám za dôveru a výber kódového zámku Qoltec. Sme presvedčení, že výrobok splní vaše očakávania. Tento návod vás prevedie inštaláciou a používaním výrobku obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny pre správnu prevádzku a inštaláciu. Po prečítaní tohto návodu sa v prípade akýchkoľvek otázok neváhajte obrátiť na naše oddelenie služieb zákazníkom.

Kombinovaný zámok možno odomknúť pomocou bezkontaktných kariet EM. Prístup je možné získať pomocou karty, PIN kódu, karty+ PIN kódu, bezkontaktného štítku.

ŠPECIFIKÁCIA

Typ karty	EM
Typ prenosu	RFID
Prevádzkový režim	Kód/karta/ značka blízkosti
Stupeň ochrany	IP68
Tlačidlo zvončeka	Áno (pre model 52+ c0)
Menovité napätie	DC12V
Frekvencia	125 kHz
Počet relé	Jeden
Nosnosť	<100 mA
Maximálny počet používateľov	1000
Inštalácia	Povrchová montáž
Čítačka priblíženia	Áno
Xeypad	Áno
Podsietenie	Áno
Pracovná teplota	-40°C - 60°C
Rozsah čítania	s6cm
Veľkosť zariadenia (DxŠxV)	13a x 08 x 25 mm
Čistá hmotnosť zariadenia(G)	95

3. Pri pridávaní bežného používateľa nepridávajte k identifikačnému číslu predponu 0. Podrobnosti nájdete v časti Pridávanie používateľov nástennikov.

Pridanie používateľov nástennikov

Funkcia	Kombinácia kľúčov	LED
Zadajte program mode	* (kód administrátora)#	Červená žiari
Pridať kartu Visiar: podľa karty	1 (Číslo ID)4 (1-9)## (čítanie karty)	Červená žiari
Add Visitor PIN users	1 (ID Number)# (1-9)# (4-8 digits PIN)# (repeat 4-8 digits PIN)#	Red shines
Program Exit režim		Červená svetlá


Poznámka:

- Rozsah identifikačných čísel používateľa návštevníka: 00-099. 100 v celkovo. Predpona 0 pred číslom ID označuje používateľa návštevníka.
- o nenastavujte heslo používateľa návštevníka rovnaké ako heslo bežného používateľa. Ak je nastavené rovnaké heslo, aj keď heslo používateľa návštevníka vyprší, heslo sa bude považovať za heslo bežného používateľa a vykoná sa akcia otvorenia dverí.
- Oprávenie používateľa na otvorenie návštevníka je možné nastaviť v rozmedzí od 1 do 9. každom otvorení dverí sa oprávenie na otvorenie raz zníži. Ak je napríklad oprávenie na otvorenie používateľa návštevníka nastavené na 5, po päťnásobnom otvorení dverí sa používateľ automaticky vymaže,

Funkcia	Kombinácia kľúčov	LED
Zadajte program režim	* Kód administrátora)#	Červená žiari

INŠTALÁCIA

- Odstreňte zadný kryt zo zariadenia pomocou skrutky
- Vyvráťte otvor na stene podľa zadnej veľkosti a pripevnite zadný kryt na stenu.
- kábel otvorom pre kábel, pripojte kábel. Nepoužitý kábel oddelte izolačnou páskou.
- Po zapojení nainštalujte predný kryt dobre upevnite zadný kryt pomocou skrutky.

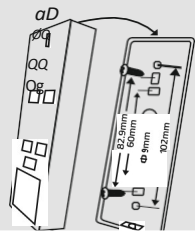

ZAPOJENIE

Drôt	Funkcie	Poznámky
ZELENÁ	NC	Relé NC
BROWN	COM	Relé COM
WHITE	NIE	Relé NO
BLACK	GND	Záporný pól
ČERVENÁ	DC+	10-2/+V DC vstup
ŽLTÁ	Otvore stránku	Tlačidlo Žiadost o ukončenie
MODRÁ	Zvon	Externý zvonček (pre model 52/+ c0)
GREY	Zvon	Externý zvonček (pre model 52/+ c0)

Prístup pomocou kódu PIN	3 0 #	Červená žiari
Prístup na kartu+ PIN	3 1 #	Červená žiari
Karta alebo PIN BCCWS	3 2 To (faktor/ predvolené)	Červená žiari
Exit Program Mode		Červená svetlá

enie používateľov pomocou klávesnice

Funkcia	Ahoj kombinácia	LED
Enoer program mede	* (kód administrátora)#	Červená žiari
Odstreňtí kartu: podľa karty	2 (čítanie karty)	Červená žiari
Odstreňenie používateľov: podľa čísla ID	2 (identifikačné číslo)#	Červená žiari
Odstreňenie všetkých používateľov	2 CED0 #	Červená žiari
Exit program režim		Červená svetlá

Nastavenie pulzného a prepínacieho režimu

Funkcia	Kombinácia kľúčov	LED
Zadajte program režim	* (kód administrátora)#	Červená žiari
Pulzný režim	0 (1-99)#	Červená žiari

ZVUKOVÁ A SVETELNÁ INDIKÁCIA

STAV OPERÁCIE	LED	Bzučiak
Pohotovostný režim	Jasné červené svetlo	
Vstup do režimu programu	Červené svetlo svieti	
V režime programu	Červené svetlo svieti	
Otvorenie zámku	Jasné zelené svetlo	Jedno pípnutie
Operácia zlyhala		Tri pípnutia

PREDVOLENÉ VÝROBNÉ NASTAVENIA

Vypnite napájanie, stlačte tlačidlo ukončenia, zapnite napájanie, 5 sekúnd počúje jednotka jedno pípnutie, zariadenie vstúpi do pohotovostného režimu*vcode, obnoví sa továrenské nastavenie.

Poznámka: Po obnovení továrenského nastavenia sa informácie o používateľoch .

ÚPRAVA KÓDU ADMINISTRÁTORA

Funkcia	Ahoj kombinácia	LED
Vstup do režimu programu	* (Kód administrátora)# (Predvolená hodnota z výroby je 777777)	Červená žiari
Modifikačný kód administrátor	0 (Nowy kod administratora) It (Łowtorzenie nowego kodu administratora) #	Červená žiari
Wyjdz z trybu programowanie		Červená svetlá

Režim prepínania	4 0 #	Červená žiari
Exit program mode		Červená svetlá

Poznámka:

- Továrenské predvolené nastavenie je pulzný režim a prístupový čas je 5 sekúnd. Ak nastavíte prístupový čas na "0", zariadenie bude v režime prepínania.
- Pulzný režim: Dvere sa automaticky zatvoria po dlhšom otvorení dverí.
- Režim prepínania: V tomto režime sa po otvorení dverí dvere automaticky nezatvoria až do ďalšieho platného vstupu používateľa. To znamená, že či už dvere otvoríte alebo zatvoríte, musíte potiahnuť platnou kartou alebo zadať platný kód PIN.

astavenie núdzového režimu

Funkcia	Kombinácia kľúčov	LED
Zadajte program mode	* (Admin code)#	Červená žiari
Normálne mede	6 0 # 0 # (predvolené nastavenie z výroby)	Červená žiari
Lockout mede	6 0 # 1 #	Červená žiari
Exit program mode		Červená svetlá


Poznámka:

Režim uzamknutia: Po opätovnom zapnutí zariadenia sa uzamknutie zruší.

SAMOSTATNÝ REŽIM

Schéma pripojenia


Špeciálne napájanie pre kontrolu prístupu.

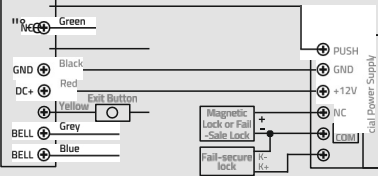

DOORBELLWIRING

Vonkajšie stránky

Vnútorná stránka

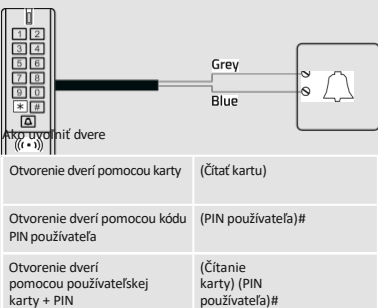

Nastavenie alarmu

sabotáže

Funkcia	Kombinácia kľúčov	LED
Zadajte proggm režim	* (kód administrátora)#	Červená žiari
Zatvorenie alarmu sabotáže	6 1 It 0 ft (továrenské default)	Červená žiari
Povolenie alarmu sabotáže	6 1 # 1 ft	Červená žiari
Exit program mode		Červená svetlá

Poznámka:

Po aktivácii sabotážneho alarmu sa pri neoprávnenom otvorení puzdra klávesnice zapne bzučiak klávesnice, kontrolér bzučiak a externý alarm budú znieť súčasne čas. Budík trvá 1 minútu. Alarm je možné zrušiť, ak je puzdro zakryté, ak je zadané heslo správcu alebo platné používateľské heslo alebo ak uplynul čas alarmu.

Ovládanie zvuku


Funkcia	kombinácia klávesov	LED
Zadajte program režim	* Kód administrátora)#	Červená žiari
Itexypad Zvuky: OCE	7 0 To	Červená žiari
NA	7 1 # (predvolené)	Červená žiari
Výstupný program Woce		Červená svetlá

ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD

SK

Funkcia	Akcia
Zadať režim programovania	* (kód administrátora) ft zadajte programovacie režim (777777 je továrenský kód správcu)
Zmeniť Kód administrátora	0-newcode=#-repeat nový kód - # (kód: 6 číslic)
Pridanie používateľa karty	1 - Čítanie karty - It (karty môžete pridávať priebežne)
Pridanie používateľa PIN	1- ID používateľa # - PIN- # (Identifikačné číslo: 0-999)
Odstreňtí používateľa	2 - Čítanie karty - It pre používateľa karty 2 - ID používateľa - # pre používateľa PIN alebo karta (identifikačné číslo: 0-999)
Ukončenie režimu programovania	

Napájanie jednosmerným prúdom pre kontrolu prístupu.

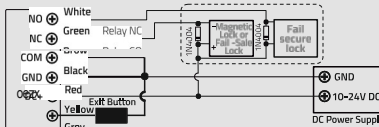

Poznámka: Elektrický zámok musí byť pripojený s diódou (1N4148), inak by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia. Biely koniec diódy je pripojený ku kladnému pólu elektrického zámku a druhý a je pripojený k zápornému pólu elektrického zámku.

NASTAVENIE POUŽÍVATEĽOV

Zmena kódu PIN

Funkcia	Kombinácia Xey
Zmena PIN kódu, ktorý je pripojený k používateľom karty	* (čítanie karty) (starý PIN)It (Nový PIN)It (Zopakujte nový PIN)#
Zmena nezávislého kódu PIN	* (identifikačné číslo)# (starý PIN)It (nový PIN)# (Zopakujte nový PIN)#

Poznámka: Kód PIN je možné zmeniť na ľubovoľný 4-8-miestny kód, ale nesmie byť "1234" a kód PIN pripojený ku karte sa používa len v režime prístupu karta + kód PIN.

Okamžite uzamknúť

Tlač zase, Štafeta v regulátore uvoľňuje, aby uzamknutie zámku.

Nominácia:

Prístupový čas nastavte na 10 sekúnd. Odomknite a zatvorte dvere po 3 sekundách, zámok nebude uzamknutý z dôvodu časového nastavenia ISSu9.

Ak chcete v tomto zamknúť dvere, stlačte% teraz.

Producer: www.b2b.otec.com
ul. Chorzowska 44B,
44-100 Gliwice, Poland

www.b2b.otec.eu
WEEE/BDO: 000137497
Made in China
Designed in Europe