



RÝCHLA NÁVOD NA POUŽITIE

NABÍJAČKA BATÉRIE

MODEL: 519557519567s1ss7c51958751959

ÚVOD

Táto príručka obsahuje len základné informácie o tom, ako začať používať produkt. Úplná používateľská príručka je k dispozícii na webovej stránke qoltec.com v sekcii podpory produktov.


Táto príručka obsahuje iba základné informácie o spustení produktu. Kompletná používateľská príručka je k dispozícii na webovej stránke qoltec.com v sekcii Pomoc k produktu.

VAROVANIE


Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Neotvárajte zariadenie, ak je pripojené k zdroju striedavého prúdu. Zariadenie bolo testované podľa CE a spĺňa platné smernice a normy.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Neotvárajte zariadenie, ak je pripojené k zdroju striedavého prúdu. Toto zariadenie bolo testované podľa CE a spĺňa platné smernice a normy.

Strana napájania/strana siete

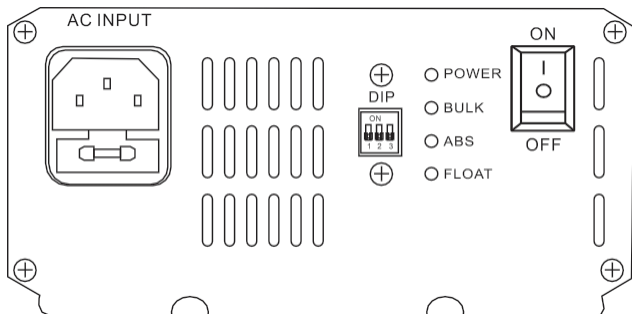

Strana batérie

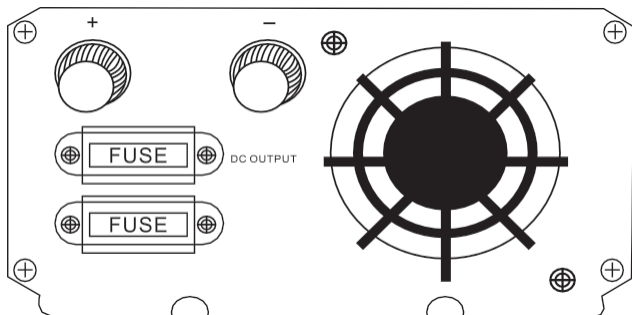

Pripojenie nabíjačky k batérii

1. Nastavte prepínač ON/OFF do polohy OFF.
2. Napájací kábel musí byť odpojený.
3. Pripojte čierny kábel k terminálu označenému (-) na strane nabíjačky. Druhý koniec kábla pripojte k zápornému pólu batérie.
4. Pripojte červený kábel k terminálu (+) na nabíjačke. Druhý koniec kábla pripojte k kladnému terminálu batérie.

Pripojenie nabíjačky k akumulátoru 1 Nastavte prepínač ON/OFF do polohy OFF.

2. Napájací kábel musí byť odpojený.
3. Pripojte čierny kábel k terminálu označenému (-) na strane nabíjačky. Druhý koniec kábla pripojte k zápornému terminálu batérie.
4. Pripojte červený kábel k terminálu označenému (+) na strane nabíjačky. Druhý koniec kábla pripojte k kladnému terminálu batérie.

Zapnutie nabíjačky

1. Pripojte napájací kábel k nabíjačke a zásuvke striedavého prúdu.
2. Nastavte prepínač ON/OFF do polohy ON. Vypnutie nabíjačky

1. Odpojte napájací kábel zo zásuvky striedavého prúdu.
2. Nastavte prepínač ON/OFF do polohy OFF.
3. Odstráňte svorky nabíjačky pripojené k batérii.

Zapnutie nabíjačky

1. Pripojte napájací kábel k nabíjačke a zásuvke striedavého prúdu.
2. Nastavte prepínač ON/OFF do polohy ON.

Vypnutie nabíjačky

1. Odpojte napájací kábel zo zásuvky.
2. Nastavte prepínač ON/OFF do polohy OFF.
3. Odstráňte svorky nabíjačky pripojené k batérii.

NASTAVENIE NABÍJAČKY

Model	51955	51956	54957	51958	51959
Vstupné napätie /Vstupné napätie	180–260 V striedavý prúd, 50 Hz				
Nabíjanie konštantným prúdom /Bulk/Absorpčné nabíjanie	14,2–15,0 VDC (voliteľné)				
Udržovacie nabíjanie /Float nabíjanie	13,2–13,8 VDC (voliteľné)				
Nabíjanie LiFePO4 /Nabíjanie LiFePO4	14,7 V +/-0,1 VDC				
Výstupný prúd DC /Výstupný prúd DC	30	40	50	10	20
Prevádzková teplota /Prevádzková teplota	0–4				
Vetranie /Vetranie	Tepelne riadený ventilátor /Chladiaci ventilátor, tepelne regulovaný				
Výstupné zvlnenie	< 50 mA pri plnom zaťažení				
Účinnosť	88%				
Regulácia zaťaženia /Regulácia zaťaženia	1,5d pre výstupný prúd: od bez zaťaženia po plné zaťaženie 0–40 °C /1,51 pri výstupnom prúde: bez zaťaženia po plné zaťaženie				

Nastavenie /Nastavenie	Nastavenie prepínača Dia /Dip prepínač	Nabíjanie konštantným prúdom /Hromadné/Absorpčné	Udržovacie nabíjanie /Float	Typ batérie /Typ batérie
L	_____SW 0	14,7 V *0,1 V DC–		LiFepoa
S	_____SW 1	14,BV TO.1V DC-	13,8 V *0,1 V De-	Zaplavený
	_____SW 2	15,0 V Ao.1V DC-	13,BV Ao. V De-	Vápnik
	_____SW 3	14,6 V AO.1 V DC:	13,6 V *0,1 V DC–	AGM
	_____SW 4	14,4 V *0,1 V DC-	13,4 V AO.IV DC-	SLA
	_____SW 5	14,2 V *0,1 V DC-	13,2 V +0,1 V DC-	GEL
Režim napájania – nastavenie konštantného napätia /Režim napájania – nastavenie konštantného napätia				
P	_____SW 6	13,8 V ±0,1 V		
	_____SW 7	12,0 V ±0,1 V		

