

ZÁRUČNÁ KARTA

DÁTUM NÁKUPU	
DODACIA ADRESA	
PODPIS/PEČIATKA	
POPIS PORUCHY	
PRIPOMIENKY K SLUŽBE	


V PRÍPADE POTREBY DOPLŇTE
(*) Nehodiace sa prečiarknite
Súhlasím s opravou meniča za poplatok z dôvodu:
* uplynutie záručnej doby / * poškodenie spôsobené používateľom

Pred opravou vám servis telefonicky oznámi presné náklady na opravu. K zaslaným reklamáciám priložte kópiu dokladu o kúpe (pokladničný blok alebo faktúru).
Úplné podmienky servisných opráv nájdete na našej webovej stránke www.voltpolska.pl.

Správna likvidácia výrobku (odpad z elektrických a elektronických zariadení).

Označenie na výrobku alebo v textoch, ktoré sa k nemu vzťahujú, uvádza, že po skončení životnosti by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností. Aby ste predišli poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddel'te výrobok od iných druhov odpadu a zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili opätovné využívanie materiálových zdrojov ako trvalú prax. Informácie o tom, kde a ako recyklovať tento výrobok ekologicky bezpečným spôsobom, môžu používatelia v domácnosti získať

Domáci používatelia by sa mali obrátiť na predajcu, u ktorého výrobok zakúpili, alebo na miestny úrad. Podnikoví používatelia by sa mali obrátiť na svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky svojej kúpnej zmluvy. Výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným komerčným odpadom.

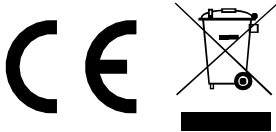

NÁVOD NA POUŽITIE

verzia 2024-05-21

PRÍVESNÝ ELEKTROMOTOR PRE LODE



WICHER-70



VOLT POLSKA Sp. z
o.o.
Ulica Swiemirowska 3
81-877 Sopot
www.voltpolska.pl

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si zakúpili privesný elektrický lodný motor **WICHER-70** Pred spustením zariadenia si prečítajte tento návod na obsluhu.



- 1 - Ovládacia hlava motora
- 2 - Indikátor nabitia batérie
- 3 - Ovládacia páka s ovládaním rýchlosti a smeru
- 4 - Rýchla sklápacia rukoväť
- 5 - Motor
- 6 - Skrutka s tromi lopatkami
- 7 - výškovo nastaviteľná rúrka motora

SKLADOVANIE, ČISTENIE A TECHNICKÉ ÚDAJE

ČISTENIE

Po skončení prevádzky motora ho odpojte od batérie a všetky súčasti motora očistite vlhkou handrou a potom ho opláchnite pod tečúcou vodou. Skontrolujte, či sa do vrtule nezaplietla tráva alebo iné zvyšky vodných rastlín. Všetky pohyblivé časti motora namažte mazivom, napríklad: sprejom . Skontrolujte, či pripojovacie svorky k akumulátoru nie sú poškodené, a v prípade potreby očistite nahromadené nečistoty (znečistené svorky účinne znižujú výkon akumulátora).

SKLADOVANIE

Po vyčistení motora a namazaní všetkých pohyblivých častí uložte motor na suchom a v dobre vetranej miestnosti. Vysoká vlhkosť v miestnosti môže viesť ku korózii niektorých komponentov motora, a tým k rýchlejšej poruche.

NAPÁJACIE NAPÄTIE: 12 [VDC]
MAXIMÁLNY PRÚD: 65 [A] +-3%
ROZSAH VÝKONU MOTORA: 132-800 [W]
+-3%
RÝCHLOSTI: 5 dopredu / 3 dozadu
RÝCHLOSŤ: 3 čepele
LED DISPLEJ: Aktuálne napätie batérie [W] **Hmotnosť:** 9 [kg]
+-3


VAROVANIE

- Motor sa nesmie spúšťať, keď je vrtuľa mimo vody. Kontakt s rotujúcou vrtuľou môže spôsobiť vážne zranenie.
- Motor sa nesmie používať v oblastiach, kde môže dôjsť ku kontaktu obsluhy alebo iných osôb vo vode s vrtuľou.
- Aby ste predišli zraneniu, pred čistením alebo údržbou skrutky vždy odpojte motor od batérie.
- Pri skladovaní a spúšťaní motora je potrebné postupovať opatrne, pretože hrozí riziko zaseknutia alebo zovretia pohyblivými časťami, čo môže spôsobiť poranenie.
- Pri štartovaní motora dávajte pozor na klzké povrchy v jeho okolí. Ušmyknutie môže viesť k zraneniu.

DÔLEŽITÉ

- Motor je vhodný len na použitie v sladkej vode. Používanie motora v slanej vode ho môže poškodiť a hrozí strata záruky.

Pripevnite motor na kormu lode a pevne utiahnite montážne skrutky, pričom dávajte pozor, aby ste neprekrútili závit.

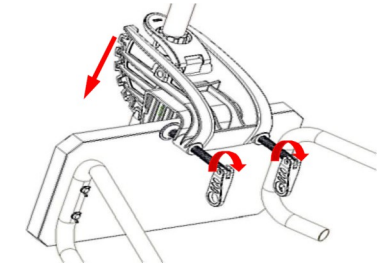

Nastavte uhol polohy motora pomocou páky označenej na obrázku na opačnej strane.



Nastavte výšku polohy ovládacej hlavy pomocou gombíka označeného na obrázku na opačnej strane.



INŠTALÁCIA A PREVÁDZKA

Nastavte uhol riadiacej páky pomocou gombíka na boku riadiacej hlavy.



Ovládacou pákou môžete nastaviť rýchlosť a smer otáčania motorovej skrutky. Otáčaním uzáveru páčky v smere hodinových ručičiek sa pohybujete dopredu (5 rýchlostí) alebo otáčaním proti smeru hodinových ručičiek sa pohybujete dozadu (3 rýchlosti).



INŠTALÁCIA A PREVÁDZKA

Elektromotor **WICHER-70** je napájaný 12 V z pripojenej batérie. Na prevádzku motora odporúčame batérie VOLT Polska AGM a GEL s vhodnou kapacitou (batéria musí byť schopná dodávať motoru prúd približne 15 A až 70 A).



Pred pripojením batérie k motoru sa uistite, že ovládací tyč je v nulovej polohe a skrutka je nad hladinou vody. Skontrolujte, či nie sú poškodené napájacie káble. Po pripojení batérie motor neštartujte, kým sa skrutka motora nedostane späť pod vodnú hladinu. Akumulátor pripojte podľa polaritu (červený vodič "plus" a čierny vodič "mínus"). Po pripojení batérie naštartujte motor pomocou tlačidla na hlave a skontrolujte činnosť motora jemným otáčaním uzáveru ovládacieho ťahla v smere hodinových ručičiek.