

NÁVOD NA POUŽITIE

verzia 2024.01.10

DOMÁCE TERMOSTATY

MODEL SÉRIE COMFORT WT-08



VOLT
POLSKA

serwis@voltpolska.pl | pomoc@voltpolska.pl

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
Ulica Swiemirowska 3
81-877 Sopot
www.voltpolska.pl

ÚVOD:

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Prečítajte si, prosím, návod na použitie. Naše termostaty sú určené na spúšťanie a zastavovanie vykurovacích systémov v domácnostiach. Ovládanie je možné vykonávať manuálne alebo prostredníctvom programovateľných cyklov. Rádiová komunikácia a ovládanie pomocou Wi-Fi umožňuje jednoduché umiestnenie jednotky kdekoľvek v našej domácnosti.




VLASTNOSTI:

- Veľký, ľahko čitateľný displej.
- Kompaktná veľkosť termostatu a prijímača
- Jednoduché ovládanie.
- Programovateľné 4 cykly každý deň.
- Na displeji sa zobrazuje nastavená a nameraná teplota a čas.
- Termostat a prijímač možno namontovať na stenu/iný povrch.
- Termostat má tiež možnosť postaviť sa na priložené nožičky.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájanie termostatu: 2 x batéria AAA	Podsvietenie : biele
Napájanie prijímača: 230V/Max 10A	Senzor: NTC 10K, 3950 ohmov pri 25 stupňoch C
Prepínače: NO a NC	Záložná pamäť: EEPROM
Rozsah nastavenia: C: 5 ~ 35 stupňov	±Citlivosť: 0,5 stupňov C
Prevádzkový rozsah: 0 ~ 50 stupňov C	Trieda ochrany: IP 30
Relatívna vlhkosť: 85%	Kryt - plast: ABS UL94-5 (nehorľavý)

ZOBRAZENIE A OVLÁDANIE TERMOSTATU:

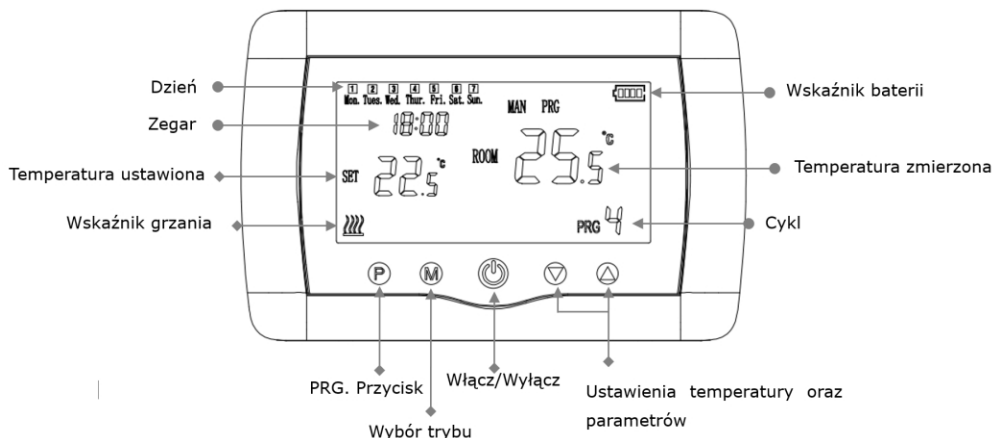

RODINNÝ BLOK (detský zámok)

Ak je zapnutý zámok (položka 11 v ponuke nastavení parametrov), tlačidlá sa zablokujú, keď sa obrazovka vypne. Ak chcete dočasne deaktivovať rodičovský zámok, podržte tlačidlo M. stlačené päť sekúnd.

VÝBER REŽIMU

Ak chcete vybrať požadovaný režim, podržte tlačidlo M dlhšie stlačené: PRG / MAN / AWAY

PRG - PROGRAMOVATEĽNÝ REŽIM, NASTAVENIE CYKLU

Ak chcete vstúpiť do nastavení PRG, podržte tlačidlo P dlhšie stlačené. Dni v týždni (pondelok - nedeľa) zodpovedajú číslam 1 až 7, každý deň má možnosť nastavenia štyroch cyklov (1 až 4). Pomocou tlačidla P prejdete na ďalšie nastavenia.

Časy a teploty jednotlivých cyklov môžete nastaviť v nasledujúcich krokoch:

- 1) ▲▼ Stlačte tlačidlo P a podržte ho 3 sekundy, zobrazenie času začne blikať, hodnotu zmeníte pomocou tlačidiel ▲ a ▼ (každé stlačenie je 15 min.)
- 2) Stlačte tlačidlo P, zobrazenie teploty začne blikať, nastavte teplotu pomocou tlačidiel ▲ a ▼.
- 3) Stlačením tlačidla P prejdete na ďalšie obdobie.
- 4) Nastavenie ostatných období prebieha rovnakým spôsobom.

Predvolené nastavenia:

Obdobie	1		2		3		4	
	Čas	Temp	Čas	Temp	Čas	Temp	Čas	Temp
12345 (Po.-Čt.)	07:00	22 C	08:30	19 stupňov C	17:00	22 C	22:00	19 stupňov C
6 (sobota)	08:00	22 C	08:30	22 C	17:00	22 C	22:00	19 stupňov C
7 (N/A)	08:00	22 C	08:30	22 C	17:00	22 C	22:00	19 stupňov C

POZNÁMKA - Deň začína o 0:00 a končí o 23:45

Ďalšie režimy:

Režim MAN - režim manuálneho nastavenia
režim **dovolenky** (režim AWAY)

NASTAVENIE HODÍN/DÁTUMU NA TERMOSTATE:

Podržte tlačidlo **M** stlačené dlhšie (2-3 sekundy)

Čas sa vynuluje na 0:00. Pomocou tlačidiel **▲ ▼** nastavte minúty. Potvrďte pomocou tlačidla **M**.

Potom nastavte čas pomocou tlačidiel **▲ ▼**. Potvrďte pomocou tlačidla **M**.

Potom nastavte dátum pomocou tlačidiel hore/dole.

Potvrďte tlačidlom **M**.

Uložte zmeny stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť alebo počkajte približne 15 sekúnd.

PÁROVANIE:

I. Párovanie s rádiovým prijímačom.

- Podržte stlačené tlačidlo párovania na prijímači, kým nezačne blikať kontrolka HEATING ON.
- Vypnite termostat a podržte tlačidlo **M** dlhšie, kým sa na displeji nezobrazí kód, potom stlačte tlačidlo **▲** na termostate.
- Počkajte chvíľu, kým na prijímači neprestane blikať kontrolka HEATING ON.
- Párovanie dokončené.

II. Spárovanie termostatu s aplikáciou v telefóne

- 1) Naskenujte QR kód alebo vyhľadajte aplikáciu "Smart Life - Smart Living (Tuya Inc.)" v obchode s aplikáciami.
- 2) Nainštalujte aplikáciu, vytvorte si účet a spustíte aplikáciu.
- 3) +Stlačením tlačidla v pravom hornom rohu aplikácie pridajte zariadenie
- 4) Potom stlačte "Small appliance" a potom "HVAC".
- 5) V zozname vyberte položku "Termostat (Wi-Fi)" a potvrďte.
- 6) Podržte stlačené tlačidlo párovania na vysielači, kým nezačne blikať kontrolka HEATING ON.
- 7) Potom potvrďte párovanie v telefóne výberom príslušnej možnosti, ktorá sa zobrazí v okne aplikácie.
- 8) Po chvíli prestane blikať kontrolka HEATING ON na vysielači, čo znamená, že proces párovania je dokončený.
- 9) Po prvom spárovaní WIFI je možné ďalšie pripojenie uskutočniť už bez WIFI z mobilného internetu v mobilnom telefóne.



III. Odstránenie spárovaných termostatov s prijímačom

Podržte súčasne stlačené tlačidlo párovania a tlačidlo zapnutia/vypnutia na prijímači po dobu 5 sekúnd, kým sa nerozsvietia OBA LED diódy a potom nezhasnú. Termostaty spárované s prijímačom boli odpojené.

IV. Strata signálu

Ak dôjde k strate rádiového a Wi-Fi pripojenia, kontrolka POWER bude pomaly blikať.

REŽIM OTVORENÉHO OKNA (OWD)

Ak je v nastaveniach povolená detekcia otvoreného okna (položka ponuky 12), termostat automaticky vypne vykurovanie, keď zistí náhly pokles teploty (predvolená hodnota je približne 2 °C v priebehu 15 minút). Ide o správnu reakciu termostatu pri otvorení okna/dverí bez vypnutia vykurovania. Zariadenie sa vráti do normálneho režimu približne po 30 minútach. Stlačením ľubovoľného tlačidla na termostate počas prevádzky režimu OWD sa tento režim okamžite vypne.

NASTAVENIA PARAMETROV:

▲ Vypnite termostat pomocou tlačidla Zapnúť/Vypnúť, potom podržte stlačené tlačidlo **M** a (5 sekúnd), aby ste vstúpili do ponuky nastavenia parametrov. Postupným stláčaním tlačidla **M** prejdete na ďalšie nastavenia. Hodnoty môžete meniť pomocou tlačidiel ▲ ▼.


Ponuka	Popis	Rozsah pôsobnosti	Predvolené nastavenie hodnota
1	Kalibrácia snímača teploty	~-8 8 °C	0°C
2	Nastavenie maximálnej hodnoty teploty	~-5 35 °C	35°C
3	Minimálna hodnota teploty	~-5 35 °C	5°C
5	Ochrana proti mrazu	~-5 15 °C	5°C
9	Zóna necitlivosti	~0 3 °C	0°C
11	Detský zámok / Rodičovský zámok	0: Vypnuté	0
		1: Zapnuté	
12	Funkcia otvoreného okna (OWD)	1: Zapnuté	0
		0: Vypnuté	
13	Čas detekcie OWD	2~30min	15min
14	Pokles teploty OWD (v čas detekcie)	2/3/4°C	2°C
15	OWD späť do normálu prevádzkový režim	po 10 ~ 60 min.	po 30 min.
17	Obnovenie továrenského nastavenia	0: Nie	0
		1: Áno, podržte tlačidlo zapnúť/vypnúť na 5 sekúnd, kým sa termostat znovu nespustí	
18	Verzia softvéru	7109	

VYSVETLENIE NASTAVENÍ MENU

- 01 - kalibrácia snímača teploty vzduchu
- 02, 03 - funkcia umožňuje obmedziť používanie šípok nahor a nadol (temp. limit)
- 05 - teplota udržiavaná, keď je termostat v režime ochrany pred mrazom.
- 09 - umožňuje zvýšiť spínací rozdiel termostatu.
Predvolená hodnota je 0. Pri tomto nastavení termostat zapne vykurovanie pri 19,5 °C a vypne pri 20,5 °C. Pri rozdieli 0,5 sa vykurovanie zapne pri 19 st.C a vypne pri 21 st.C
- 11 - Rodičovská ochrana (Detský zámok) Keď je táto funkcia zapnutá, tlačidlá sa zablokujú. Ak chcete odomknúť, stlačte a podržte tlačidlo M na 5 sekúnd pri vypnutej obrazovke.
- 12 - funkcia úspory energie (OWD). Systém zastaví vykurovanie, keď zistí otvorené okno (náhla zmena okolitej teploty o 2 °C v priebehu 15 minút). Jednotka sa po 30 minútach vráti do normálnej prevádzky. Stlačenie ľubovoľného tlačidla spôsobí ukončenie režimu OWD.
- 13 - možnosť zmeniť čas merania zmeny teploty okolia v rozsahu 2 až 15 minút (15 je predvolená hodnota)
- 14 - nastavenie poklesu teploty medzi 2 a 4 stupňami C (2 stupne C je predvolená hodnota).
- 15 - nastavenie času výstupu z režimu OWD od 10 do 60 min (predvolene 30 min).
- 17 - obnoviť pôvodné nastavenia zariadenia. Ak to chcete urobiť, vyberte v ponuke položku 17, potom vyberte položku 1 a podržte stlačený prepínač, kým sa zariadenie nereštartuje
- 18 - verzia softvéru


SCHÉMA PRIPOJENIA K SPORÁKU:

V návode na obsluhu sporáka zistíte, kde sa na radiacej doske nachádza konektor externý izbový termostat. Ak sporák zapína kúrenie, keď je konektor skratovaný, prepojte piny NO a COM z prijímača so sporákom. Ak sporák zapína kúrenie, keď je konektor rozpojený, pripojte vývody NC a COM z prijímača k sporáku.




MONTÁŽ:

Na prenosné použitie nasadíte dodanú nohu, ako je znázornené nižšie:

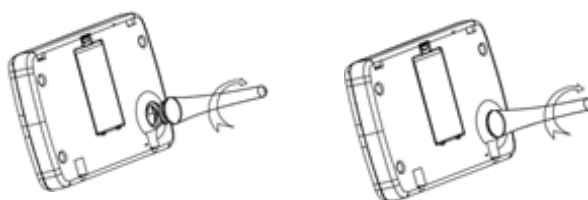

Ak chcete termostat upevniť napevno (napr. na stenu), najprv priskrutkujte montážny rám a potom k nemu pripojte ovládací diel. Rovnakým spôsobom namontujte aj prijímač. Ako je znázornené na obrázku nižšie:

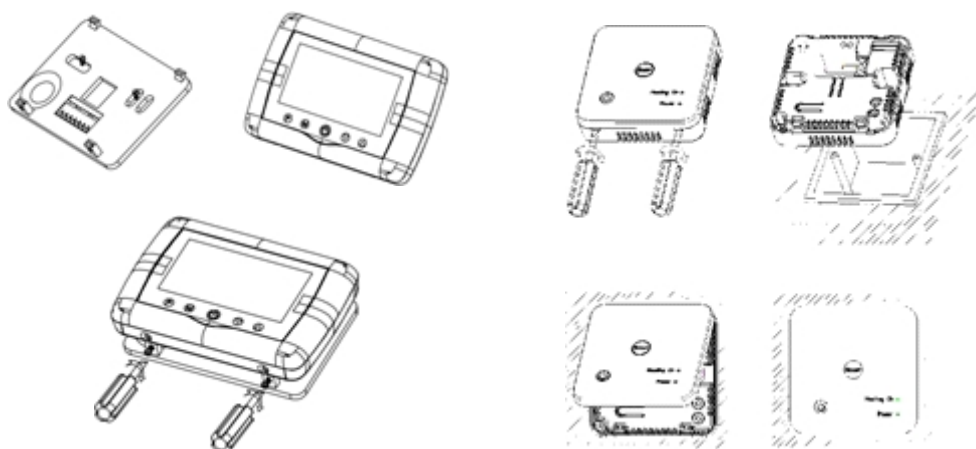

ZÁRUČNÁ KARTA

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

V PRÍPADE POTREBY DOPLŇTE

(*) Nehodiace sa prečiarknite

Súhlasím s opravou meniča poplatok z dôvodu:

* uplynutie záručnej doby / * poškodenie spôsobené používateľom

Pred opravou vás servisné stredisko telefonicky informuje o presných nákladoch na opravu. K zaslaným reklamáciám priložte kópiu dokladu o kúpe (pokladničný blok alebo faktúru).

Úplné podmienky servisných opráv nájdete na našej webovej stránke www.voltpolska.pl.

Správna likvidácia výrobku odpad z elektrických a elektronických zariadení).

Označenie na výrobku alebo v textoch, ktoré sa k nemu vzťahujú, uvádza, že po skončení životnosti by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností. Aby ste predišli poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte výrobok od iných druhov odpadu a zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili opätovné využívanie materiálových zdrojov ako trvalú prax. Informácie o tom, kde a ako recyklovať tento výrobok ekologicky bezpečným spôsobom, by mali domáci používatelia získať v maloobchodnej predajni, kde výrobok zakúpili, alebo na miestnom úrade. Podnikoví používatelia by sa mali obrátiť na svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným komerčným odpadom.

