

# NÁVOD

## ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE

Model: Comfort 2500W

Model: Comfort 3500W

### UPOZORNENIE

1. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez skúseností a znalostí za predpokladu, že boli pod dohľadom alebo dostali pokyny o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú príslušným rizikám. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Deti by nemali čistiť ani udržiavať spotrebič bez dozoru.
2. VAROVANIE: Nezakrývajte ohrievač, aby ste zabránili prehriatiu.
3. Deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať ďalej, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.
4. Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu spotrebič zapínať/vypínať len za predpokladu, že boli umiestnený/umiestnený do prevádzkovej polohy uvedenej v návode na použitie a že boli pod dohľadom alebo dostali pokyny o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú príslušným rizikám. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič pripájať, nastavovať, čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu.
5. POZOR - niektoré časti spotrebiča môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popálenie. Osobitnú pozornosť treba venovať prítomnosti detí a zraniteľných osôb.
6. Ohrievač by sa mal používať v dobre izolovaných miestnostiach alebo príležitostne.

### ÚVOD

1. V závislosti od typu napájacieho kábla možno ohrievač použiť v domácnostiach, skladoch a dielňach, na staveniskách alebo v skleníkoch. Zariadenie obsahuje termostat a samonastavovací tepelný spínač na ovládanie vykurovacích telies. Termostat meria teplotu vzduchu a reguluje teplotu vykurovaného prostredia. Ventilátor nie je riadený termostatom a beží, aj keď termostat vypne vykurovacie teleso. Samonastavovací tepelný spínač vypne ohrievač, aby sa zabezpečila bezpečnosť v prípade prehriatia.
2. Pri prvom použití ohrievača sa môže objaviť mierne dymenie. Je to úplne normálne a po krátkom čase to prestane. Vykurovacie teleso je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a z výroby bolo potiahnuté ochranným olejom. Dym vzniká pri zahrievaní oleja.


### TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

MODEL	COMFORT 2500	BEZPEČNOSŤ	10A
NAPÄTIE	220V - 240V~	NASTAVENIE	25/1000/2000W
POWER	2500W	SPONTÁNNY RESET THERMOSTAT	68°C
PROGRE SS	8.3 - 9.1A	Rozmery [mm]/hmotnosť[kg]	210*160*221/1,6

MODEL	COMFORT 3500	BEZPEČNOSŤ	16A
NAPÄTIE	220V - 240V~	NASTAVENIE	30/2000/3000W
POWER	3500W	SPONTÁNNY RESET THERMOSTAT	75°C
PROGRE SS	12.5-13.6A	Rozmery [mm]/hmotnosť[kg]	200*220*280/2.2

- Tepelne odolné puzdro z ocele s práškovou povrchovou úpravou.
- Kábel so zástrčkou je súčasťou balenia.
- Trieda odolnosti voči vode/tečeniu: IP20

### OVĽADACÍ PANEL

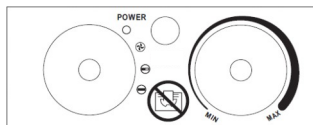

Pravý gombík: gombík termostatu  
Ľavý gombík: nastavenie vykurovania

### OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

POZNÁMKA: Pred použitím ohrievača skontrolujte označenie na napájacom kábli. V závislosti od typu napájacieho kábla možno tento spotrebič používať v rôznych podmienkach prostredia.

TYP	Zariadenie môžete používať v:	Nepoužívajte in/on:
H07RN-F	domácnosti, sklady a dielne, staveniská, skleníky	
H05RN-F	domácnosti, sklady a dielne, skleníky	staveniská
H05RR-F	domácnosti, sklady a dielne	staveniská a skleníky

Pri používaní elektrického spotrebiča by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

1. Ohrievač nie je vhodný na použitie vo vonkajšom prostredí, vo vlhkom počasí, v kúpeľniach alebo v iných vlhkých prostrediach.
2. Upozorňujeme, že ohrievač sa môže veľmi zahriať, a preto by mal byť umiestnený v bezpečnej vzdialenosti od horľavých predmetov, ako je nábytok, záclony atď.
3. Ohrievač nesmie byť zakrytý.
4. Ohrievač nesmie byť umiestnený priamo pod zásuvkou.
5. Nepripájajte ohrievač k časovaču zapnutia/vypnutia alebo k inému zariadeniu, ktoré môže automaticky zapnúť jednotku.
6. Ohrievač nesmie byť umiestnený v miestnostiach, kde sa používajú alebo skladujú horľavé kvapaliny alebo plyny.
7. Ak sa používa predlžovací kábel, musí byť čo najkratší a vždy úplne vysunutý.
8. Do rovnakej sieťovej zásuvky ako ohrievač nepripájajte iné spotrebiče.
9. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
10. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo iné kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
11. Dbajte na to, aby bol ohrievač vždy pod dohľadom a aby sa k nemu nepribližovali deti a domáce zvieratá;
12. Zariadenie neumiestňujte na pohyblivé sa vozidlá alebo na miesta, kde by sa mohlo prevrátiť.
13. Ak spotrebič dlhší čas nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete. Počas používania nenechávajte ohrievač dlhší čas odpojený od elektrickej siete. Zástrčku ohrievača vždy odpojte kolmo k stene, nikdy neodpájajte zástrčku ťahaním za kábel.
14. Ohrievač udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od akýchkoľvek závesov alebo miest, kde by sa mohol ľahko zablokovat' prívod vzduchu.
15. Aby ste zabránili možnému úrazu elektrickým prúdom, nikdy nepoužívajte spotrebič mokrymi rukami alebo keď kábel nie je suchý.
16. Spotrebič by sa mal zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi. Nesprávnou likvidáciou môžu nebezpečné látky preniknúť do podzemných vôd a dostať sa do ekosystému, čím môžu poškodiť zdravie ľudí a zvierat.
17. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, bez skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
18. Deti v blízkosti spotrebiča by mali byť pod dohľadom.

## NÁVOD NA POUŽITIE

1. Ohrievač umiestnite tak, aby stál vertikálne na stabilnom povrchu v bezpečnej vzdialenosti od vlhkého prostredia a horľavých predmetov.
2. Pripojte ohrievač k elektrickej sieti.
3. Nastavte gombík termostatu do polohy MAX a nechajte ohrievač pracovať na plný výkon.
4. Ohrievač sa zapne, keď je spínač vykurovania nastavený na jedno z nastavení výkonu.

5. Keď miestnosť dosiahne požadovanú teplotu, vykurovacie teleso prestane pracovať. Na druhej strane ventilátor bude naďalej pokračovať v prevádzke. Po znížení teploty sa vykurovacie teleso opäť zapne. Vykurovacie teleso sa zapína a vypína automaticky, čím sa udržiava konštantná teplota v miestnosti.
6. Pred vypnutím ohrievača nastavte termostat do polohy MIN a prepnite spínač do polohy ventilátora, nechajte zariadenie dve minúty vychladnúť, potom zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Pred čistením odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť. Spotrebič čistite spongiou namočenou vo vode s teplotou <50 °C zmiešanéj s jemným čistiacim prostriedkom a potom ho utrite do sucha. Dbajte na to, aby sa voda nedostala dovnútra spotrebiča. Na vykurovacie telesá nestriekajte vodu. Na čistenie nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je benzín a pod.
2. Vyčistite kábel a zástrčku. Vysušte ho a potom ho upevnite do plastového vrečka.
3. Pred uložením zariadenia ho najprv nechajte vychladnúť. Zariadenie určené na skladovanie by malo byť suché, chránené fóliou a uložené v pôvodnom obale.
4. Ohrievače by sa mali skladovať na suchom, vetranom mieste.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Mnohé bežné problémy môžete ľahko vyriešiť a ušetriť tak náklady na prípadný servisný zásah. Vyskúšajte nižšie uvedené návrhy a zistíte, či môžete problém vyriešiť skôr, ako zavoláte servis.

Problém	Príčina	Riešenie
Ohrievač nefunguje, aj keď je pripojený a spínač termostatu je zapnutý	Zástrčka je uvoľnená, zlá pripojenie	Vytiahnite zástrčku, skontrolujte pripojenie zástrčky a zásuvka. Potom ho znovu pripojte.
	Žiadne napájanie v zásuvka	Zasuňte zástrčku do príslušnej zásuvky
Vykurovacie teleso svieti	Vstupné napätie je príliš vysoké alebo príliš nízka	Upravte hodnoty napájacieho napätia podľa hodnôt uvedených na typovom štítku
	Vstupná mriežka vzduch je blokovany	Udržujte ohrievač mimo akýchkoľvek prekážok, ktoré by mohli blokovat' prívod vzduchu
Jednotka sa nezahrieva alebo beží len ventilátor	Prepínač nebol nastavený v režime vykurovania	Prepnite prepínač na nastavenie ohreву
	Termostat funguje	Otočte gombíkom termostatu a skontrolujte, či počujete hlas termostatu pri otváraní/zatváraní. Ak sa neozve cvaknutie a termostat nie je chybný, ohrievač sa zapne automaticky po ochladení
	Samonastavovací spínač sa spustil	Skontrolujte, či nie je zablokovany vstup/výstup. Odpojte zástrčku a počkajte aspoň 10 minút, kým sa ochranný systém vynuluje, a až potom sa pokúste na opätovné spustenie ohrievača.
Nezvyčajný hluk	Zariadenie nestojí vertikálne	Umiestnite zariadenie na úroveň zeme