



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA ON - LINE UPS

Model: 53948, 53949

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

NASTAVENIE

1. Ak sa UPS prenáša priamo z chladného do teplého prostredia, počítajte s časom aklimatizácie aspoň dve hodiny.
2. Neinštalujte UPS v blízkosti vody alebo vo vlhkom prostredí.
3. **Neinštalujte** UPS na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu alebo v blízkosti tepla zdroje.
- k. Neblokujte vetracie otvory v kryte UPS.

INŠTALÁCIA

1. K výstupnej zásuvke UPS nepripájajte zariadenia alebo vybavenie, ktoré by mohli UPS preťažiť (napr. laserové tlačiarne).
2. UPS pripájajte len do uzemnenej zásuvky.

AKCIA

1. UPS má vlastný interný zdroj energie (batérie). Výstupné zásuvky UPS môžu byť pod napätím, aj keď UPS nie je zapojená do elektrickej zásuvky v budove.
2. Ak chcete UPS úplne vypnúť, najprv stlačte vypínač pohotovostného režimu a potom odpojte napájací kábel.


ÚDRŽBA, SERVIS A PORUCHY

1. UPS pracuje pri nebezpečnom napätí. Opravy by mal vykonávať len kvalifikovaný servisný personál.
2. Pozor - riziko úrazu elektrickým prúdom. Aj keď je jednotka odpojená od elektrickej siete (zásuvky v budove), komponenty vo vnútri UPS sú stále pripojené k batérii a sú stále pod elektrickým napätím a sú nebezpečné.
3. Batérie smú vymieňať len osoby, ktoré majú príslušnú kvalifikáciu a sú oboznámené s príslušnými bezpečnostnými opatreniami. Batérie môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom a majú vysoký skratový prúd.

OBSAH BALENIA

1. UPS
2. Používateľská príručka
3. CD
- !+. USB kábel
5. Kábel RS-232

POPIS SYSTÉMU

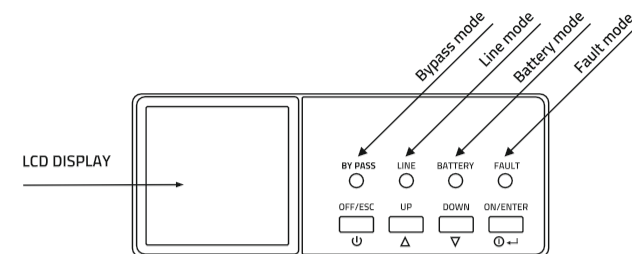

DISPLEJOVÝ PANEL

Kontrolky napájania a prevádzky UPS sa nachádzajú na prednom paneli displeja.

TLAČIDLO ZAPNUTIA/UVEDENIA DO PREVÁDZKY

Zapnutie UPS: Stlačením a podržaním tlačidla na viac ako 0,5 sekundy zapnete UPS.

Vstup do ponuky nastavenia: Stlačením tohto tlačidla vstúpíte do menu nastavenia. Zadajte: Stlačením tohto tlačidla potvrdíte výber v menu nastavenia.

TLAČIDLO OFF/ESC

Vypnutie UPS: Stlačením a podržaním tlačidla na viac ako 0,5 sekundy UPS vypnete.

Kláves Esc: Stlačením tohto tlačidla opustíte ponuku nastavení alebo zrušíte nastavenia.

TLAČIDLO NAHOR

Stlačením tohto tlačidla vyberiete hornú položku ponuky alebo predchádzajúcu stránku na obrazovke alebo zvýšite hodnotu nastavenia.

TLAČIDLO DOLE

Stlačením tohto tlačidla vyberiete nižšiu položku ponuky alebo ďalšiu stránku na obrazovke alebo na zníženie hodnoty nastavenia.





INSTRUKCJA OBSLUHY ZASILACZ AWARYJNY UPS ON-LINE

Model: 53948, 53949

INSTRUKCJA BEZPEČNOSTI

USTAVENIE

1. Jeřli UPS zostanie przeniesiony bezpořrednio z zimnego do ciepłego otoczenia, naleēy zapewnić czas aklimatyzacji wynoszący co najmniej dwie godziny.
2. Nie naleēy instalować UPS w pobliēu wody lub w wilgotnym Źrodlewi.
3. Nie naleēy instalować UPS w miejscu naraēonym na bezpořrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliēu Źrodlewi ciepła.
- k. Nie naleēy blokować otworów wentylacyjnych w obudowie UPS.

INSTALACJA

1. Do gniazda wyjřciowego UPS nie naleēy podlĄczać urzĄdzeŃ lub sprzĘtu, który mógłby przeciaēyć UPS (np. drukarki laserowe).
2. UPS naleēy podlĄczyć wyłĄcznie do gniazda z uziemieniem.

DZIAŁANIE

1. UPS posiada własne, wewnętrzne Źródło prĄdu (baterie). Gniazda wyjřciowe UPS mogĄ być pod napięciem, nawet jeřli UPS nie jest podlĄczony do gniazda elektrycznego budynku.
2. W celu całkowitego wyłĄczenia UPS naleēy najpierw nacisnąć przełĄcznik Standby, a następnie odlĄczyć przewođ zasilajĄcy.


KONZERVACJA SERWISOWANIE I USTERKI

1. UPS pracuje pod niebezpiečnym napięciem. Naprawy mogĄ być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowany personel serwisowy.
2. Pozor - ryzyko poraēenia prĄdem. Nawet jeřli urzĄdzenie jest odlĄczone od sieci zasilajĄcej (gniazdo elektryczne w budynku), komponenty wewnĄtrz UPS sĄ nadal podlĄczone do akumulatora i nadal sĄ pod napięciem elektrycznym i sĄ niebezpieczne.
3. Len osoby odpowiednio wykwalifikowane i zaznajomione z odpowiednimi Źrodkami bezpieczeŃstwa mogĄ wymieniać baterie. Baterie mogĄ spowodować poraēenie prĄdem elektrycznym i majĄ wysoki prĄd zwarcia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. UPS
2. Instrukcja obsluhy
3. Plyta CD
4. Kabel USB
5. Kabel RS-232

OPIS SYSTEMU

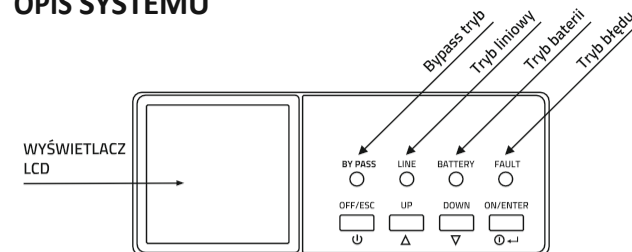

PANEL ZOBRAZUJE

Wskaźniki kontroli i działania zasilania UPS znajdujĄ się na **przednim** panelu wyřwietlacza.

PRZYCIISK ON/ENTER

WłĄczenie UPS: Nacišnj i przytrzymaj przycisk dłuēej niē 0,5s aby włĄczyć UPS.

Wejřcie do menu ustawieŃ: Nacišnj ten przycisk, aby wejřcie do menu ustawieŃ.

Vřtępte: Nacišnj ten przycisk, aby p twardi wybřr w menu ustawieŃ.

PRZYCIISK OFF/ESC

VyhłÁsenie UPS: Nacišnj i przytrzymaj przycisk dłuēej niē 0,5 sekund, aby wyłĄczyć UPS.

Klawisz Esc: Nacišnj ten przycisk, aby wyjřcie z menu ustawieŃ lub anulować ustawienia.

PRZYCIISK UP

Nacišnj ten przycisk, aby wybrać gřrnĄ pozycję w menu lub poprzedniĄ stronę na ekranie lub zwiększyć wartořć ustawienia.

PRYCIISK DOWN

Nacišnj ten przycisk, aby wybrać niēszĄ pozycję w menu lub następnĄ stronę na ekranie lub zmniejszyć wartořć ustawienia.



VřrobcA:
NTEC sp. z o.o.
ul. Chorzowska 44B,
44-100 Gliwice, Pofsko

b2b.ntec.eu
WEEE/BDO' 000137497
Vyprodukovano v Cġne
Zaprojektowano w Europie

