

1. Bezdrôtová distribučná sieť Wi-Fi

1.1 APP Download

Metóda 1

Naskenujte QR kód vpravo a stiahnite si aplikáciu.



Metóda 2


Naskenujte QR kód filmu na zberateľovi.

Metóda 3

Vyhľadajte na trhu s aplikáciami a stiahnite si APP s názvom "Solar of Things" na stiahnutie.


1.2 Registered Account

- Na domovskej stránke aplikácie kliknite na tlačidlo "Zaregistrovať sa", vyplňte príslušné informácie podľa výzvy a dokončíte registráciu.

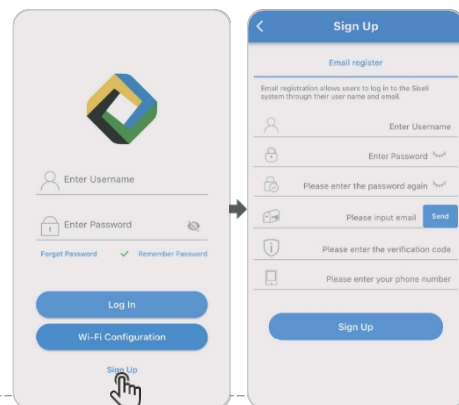


2. Podpora siete a pridanie zariadenia

- Po rozsvietení indikátora PWR na kolektore zapnite aplikáciu Bluetooth a Solar of Things v mobilnom telefóne, kliknite na tlačidlo "Konfigurácia Wi-Fi", čím vstúpite na stránku "Vyhľadávanie", a stránka automaticky zobrazí blízke zariadenie Bluetooth.

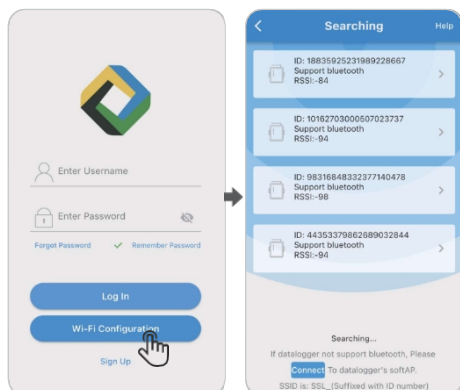

- Vyberte kolektor, ktorý sa má distribuovať, zadajte zodpovedajúcu webovú stránku a kliknite na ikonu vyhľadávania. Môžete si vybrať názov prístupového bodu Wi-Fi.

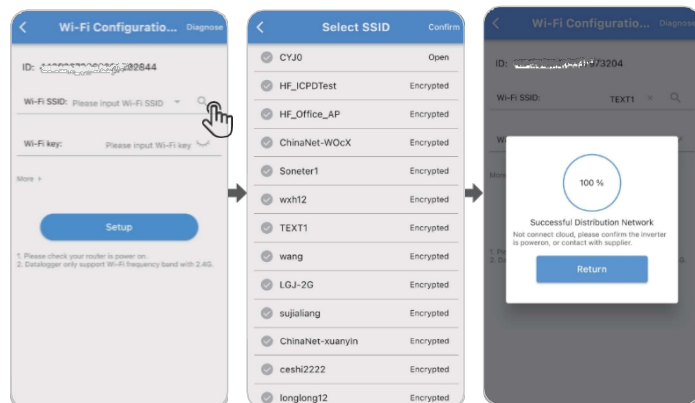


2.2 Add Device


- Vstúpte na domovskú stránku APP, kliknite na "+" v pravom hornom rohu, zadajte zariadenie, ktoré chcete pridať na stránku, zatvorte mobilný telefón v blízkosti zariadenia a aplikácia automaticky naskenuje zariadenie.

- Po naskenovaní do zariadenia vyberte ID, ktoré je v súlade s ID zberného štítku, a kliknite na tlačidlo "Pridať".

Poznámka: Pred skenovaním potvrdte ID zberateľa. Ak sa identifikačné údaje nenachádzajú na povrchu zariadenia, môžete si ich pozrieť na zodpovedajúcej stránke.

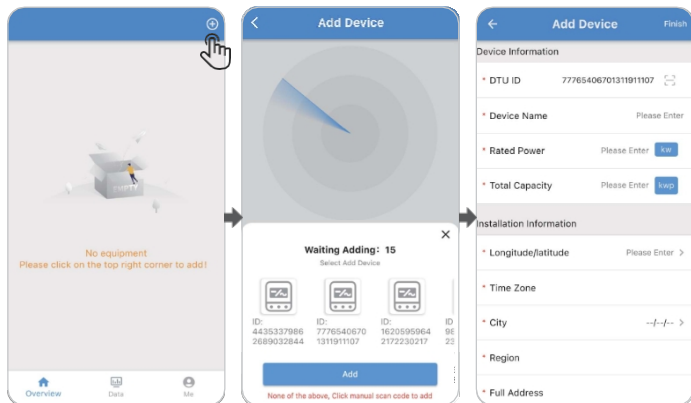

- "Manuálne pridať", dokončíte pridávanie zariadenia podľa výzvy rozhrania manuálne výstupné ID kolektora, názov a ďalšie informácie.

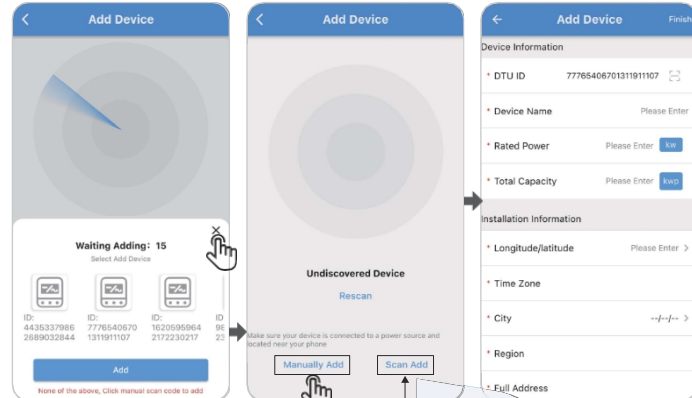


- "Scan Add", naskenujte identifikačné číslo QR kódu zbernej fólie a vykonajte zariadenie s príslušným zberateľom.



3. Diagnostika poruchy kolektora a svetelná indikácia

3.1 Collector Fault Diagnose

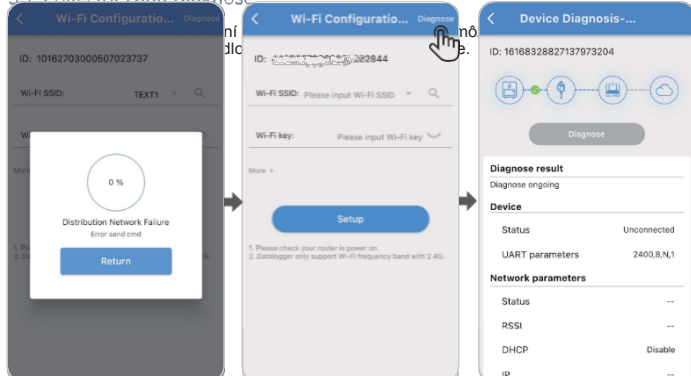

3.2 Collector Indicator Status

PWR (kontrolka napájania):
Zapnuté: normálne napájanie
Vypnuté: abnormálne napájanie

Net (indikátor stavu siete):
Vypnuté na 0,3 sekundy, zapnuté na 3 sekundy: Režim STA spája horný smerovač Vypnuté na 0,3 sekundy, zapnuté na 0,3 sekundy: STA nie je pripojená k hornému smerovaču

COM (indikátor prenosu sériového portu):
Vypnuté: Počet dátových interakcií
Vypnuté na 0,3 sekundy, zapnuté na 0,9 sekundy: sériové výstupné údaje
Vypnuté na 0,3 sekundy, zapnuté na 0,3 sekundy: sériový port prijíma dáta
Na: Obojsmerný príjem a prijímanie

SRV (indikátor pripojenia k serveru):
Zapnuté: Bolo nadviazané spojenie so serverom
Vypnuté: Neprerušené spojenie so serverom