POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

KÓD EM

Modell: 52442 Modell: 52443

www.qoltec.com

ÚVOD

Ďakujeme vám za dôveru a za to, že ste si vybrali kódový zámok qoltec. Sme presvedčení, ž e výrobok splní vaše očakávania. Tento návod vás prevedie inštaláciou a používaním výrobku a poskytne dôležité bezpečnostné pokyny pre správne používanie a inštaláciu. Po prečítaní tohto návodu **sa v prípade akýchkoľvek** otázok **neváhajte obrátiť na náš zákaznícky servis.**

1. Popis Muszaki

1 1 Technické p a r a m e t r e

Typ karty	EM
Typ prenosu	RFID
MUTUALITY	Indikátor kódu/karty/výrazu
Úroveň ochrany	IP6B
Tlačidlo Csengo	Áno (pre model 52442)
Menovité napätie	DC12V
Frekvencia	125 kHz
Počet reléových výstupov	.
Nosnosť	4100 mA
Maximálny počet používateľov	1000
Inštalácia	Povrchová montáž
Čítačka priblíženia	Áno
Klávesnica	Áno
Hättitöiäs	Áno
Pracovná teplota	-25 °C - 60 °C
Prečítajte si viac	1-5 cm
Veľkosť (DxSxV)	130 x 58 x 24 mm
Čistá hmotnosť zariadenia (G)	400

1 2 Predvolené nastavenia Gvari

Položka	**Hodnota**
Pevnosť veriteľov	Pevnosť s kartou alebo PIN
Trvanie odblokovania	5 sekúnd
Pevnosť PIN kotla	Žiadne

1.3 Fenol a hane|elzi

Popis svetla	Signály
Kontrolka Vdr bliká každé 2 sekundy (pomalý záblesk)	Štát Standbay
Kontrolka Zdld bliká každých 0,5 sekundy (rýchle blikanie)	Čaká sa na ďalšie opatrenia
Červené svetlo je vždy zapnuté	Programovací hárok
Zelené svetlo je vždy zapnuté	Stav riešenia
Striedavo blikajúce zelené a zelené svetlo	Obnovenie predvoleného továrenského hesla

Zvuk: spev

Popis	Označuje adresu.
1 krátke pípnutie	Platný vstup
3 krátke pípnutia	Neplatný vstup
1 dlhý zvukový signál	Programovací hárok
3 dlhé pípnutia	Obnovenie hesla výrobného programátora

2. Sprievodca inštaláciou

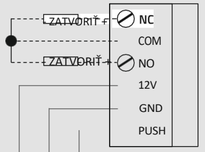

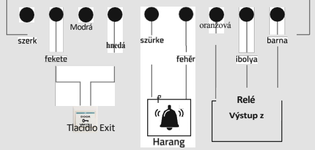

3. Sprievodca programovaním

3 1 Podrobný návod na programovanie

Predvolené programovacie heslo: 1 23456.

	Cieľ	Muvelet	Komentár
Základná funkcia	Zmena hesla programátora	# programovacie heslo # 0 nové programovacie heslo # nové programovacie heslo To	Ak sa programovacie heslo stratilo, vykonajte 3.2 na obnovenie továrenských nastavení (123456).
	Pridanie karty používateľa	Programovanie hesla It 1 karta čítačky tf	Ak pridáte ďalšie karty, čítajte karty ďalej
	Zadajte heslo na pridanie používateľa kiwi	Programovacie heslo It 21 číslo prístupové heslo na pridanie It	Prístupové heslo do kotla je len jedno. Metóda Ny1t: spoločné prístupové heslo #
	Odstránenie všetkých používateľov	Programovacie heslo It /+0 číslo 8	Odstráňte kód PIN a PIN, okrem prístupového hesla s klaksónom
	Tolerovať používateľov s kartou čítačky	Programovanie #word tf ú1 odstránenie karty To	Ak chcete viac kariet, čítajte karty ďalej
Uvoľnenie potenciálu	Pridanie súkromného prístupového hesla (PIN)	4t programovanie hesla It 22 číslo PIN It	Kód PIN môže byť zložitejší, režim odomykania dverí: PIN #
	Pridanie karty do vstupu číslo karty.	# programovacie heslo # 23 vstupné číslo karty To	Doklad o vlastníctve. 10 alebo 8 číslic, automaticky identifikovaných strojom
	Pridanie hlavnej karty so vstupnou kartou Igen. zóna	Programovanie hesla It 24 číslo vstupnej štartovacej karty Množstvo karty	Počet kariet /+čísla (ak pridávate dvadsať kariet naraz, zadajte 0020)
	Pridať "karta +PIN"	It proyramation password It 3 card Pin reader Jf	Ak zmenite MIN-pevnosť, prejdite na bod 3.5
	Odmietnutie používateľa na základe vstupu Používateľ ID č.	# heslo programátora # /*2 vstupné uživatelské číslo To	ID používateľa nájdete v časti 3.6.
	Vypálenie používateľa so zavedením pasty,	# heslo programátora # z+3 vstupná karta sz It	Doklad o vlastníctve. 10 alebo 8 číslic, automaticky identifikovaných strojom
	Registrácia používateľa zadaním kódu PIN	Programovacie heslo It /+4 vstupný PIN It	Kameň 91N sa skladá z 3-6 segmentov.
	Všetky tolerancie používateľa PIN	Programovacie heslo # /*5 1 111 #	Pre používateľov s kódom PIN (Nezahŕňajte používateľa kariet a používateľa kariet + PIN)
	Zmeny otváracích hodín	Programovanie hesla It 5 xx tt tt	O môže mať 2 číslice a maximálna hodnota je 99. Ak je vstup 00, výstupný čas ajel je 0,2 sekundy.
	Otvorenie vašej otvorenej továrne	# programovacie heslo # 6 #	M je 01 (len karta) / 02 (karta alebo prístupové heslo) / 03 (kártya + PIN).
	Obnovenie továrenského nastavenia	# programovacie heslo # 8 #	Zrušenie hesla programátora a karty manažéra

¦ 2 Výmena RVári nrorarmozási Heslo i 1 2 3 ú 5 6 I

¦. Vypnite spotrebič a pripojte napájanie RST(SIf) 2&3.
2. Zapnite spotrebič a bzučiak vydá 3 dlhé zvukové signály, pričom jasná kontrolka rýchlo bliká. Ak potrebujete vstúpiť do schránky správcu, musíte teraz prečítať dve prázdne pol'ička, prvé ako schránku pridania správcu, druhé ako schránku zatvorenia správcu, s červeným blikajúcim svetlom a nepretržitým zvukovým signálom.
3. Vypnite spotrebič, odpojte trubice 2 a 3 a pripojte trubice 4 a 2 RST.
ú. Opätovne zapnite zariadenie.

3 8 Ako používať kartu manažéra - M A C & D D C

- Do pohotovostného zariadenia sa pridali holuby:

- Vyberte používateľa, ktorý sa pokúsi odomknúť kľúčom. MAC pridať MAC vymazať

- Kliknutím na kartu sa pridá/vymaže používateľ. MAC pridať MAC vymazať

3 ú Identifikačné číslo používateľa m a R K e t

Identifikátor exploitera je automaticky generovaný reťazec nových číslic začínajúci na 000s Reťazec je ignorovaný exploitera jedna k jednej hlozdaťaošá a ignoruje výkon používateľa. Pre prístupové heslo cosine neexistuje ekvivalent.

3 5 PIN pevnosť zmena(Nvitott módban k á r t v a + P I N)

Po načítaní karty a zadaní správneho kódu PIN na odomknutie dverí stlačte a podržte tlačidlo It do 5 sekúnd, kým sa nezačnú rýchlo ozývať zvukové signály a vstup sa úspešne ukončí dlhým bzučaním.

Nová pevnosť PIN je platná, keď počujete dlhý signál.

Výrobca: NTEC sp. z o.o.
ul. Chorzowska 44B,
44-100 Gliwice,
Polsko

WEEE/BDO: 000137497
qoltec.com
Vyrobené v Číne,
navrhnuté v Európe

nwn.qoltec.com