
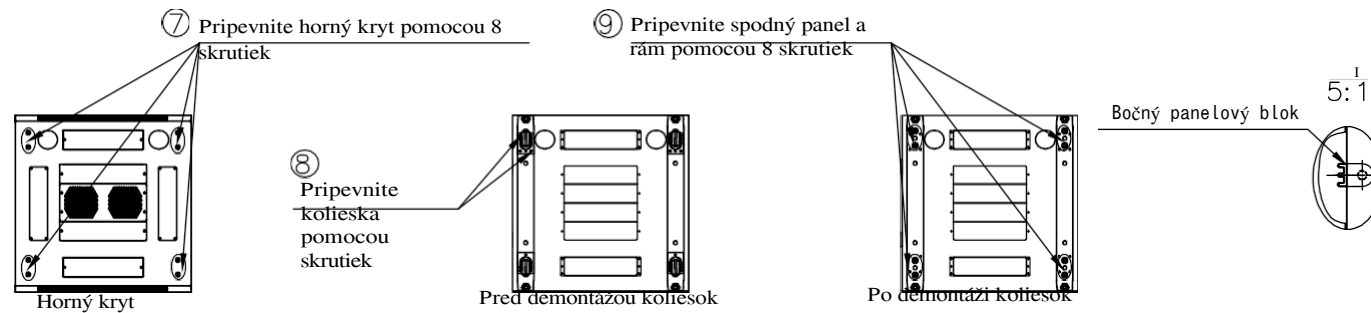


Návod na montáž a demontáž skriň 600 W

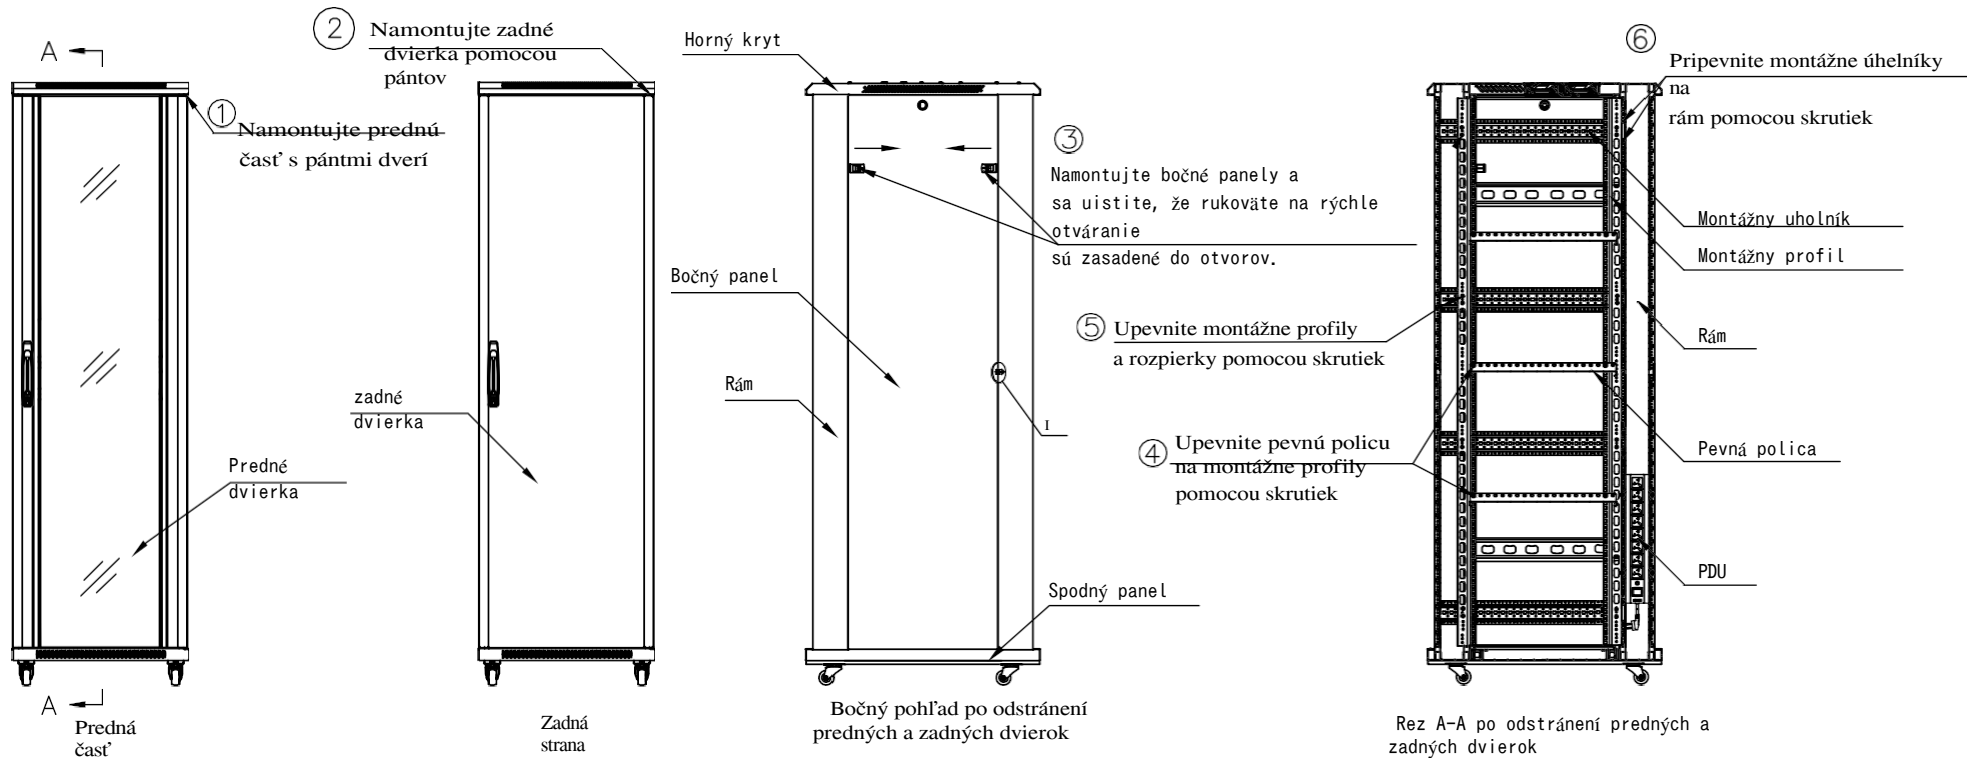

Požiadavky na montáž:

1. Kroky demontáže ①.....⑧;
2. Kroky montáže ⑧.....①;
3. Pri montáži a demontáži skriň venujte pozornosť kvalite a množstvu dielov a pri demontáži skriň